



## Làm cây trang trí giáng sinh độc đáo

### Bạn sẽ cần:


	<b>Dremel Moto-Saw™</b>		<b>Dremel 3000</b>		<b>Lưỡi cưa gỗ Dremel Moto-saw Fine Wood</b>
	<b>Lưỡi cưa gỗ Dremel Moto-saw General Purpose</b>		<b>Mũi cắt xoắn ốc</b>		<b>Bộ mũi khoan (7 mũi)</b>

### Những vật dụng khác:

- 25 bản lề đồng 16mm x 19mm và vít
- Bộ vặn vít
- Bản lề dẹt 64mm
- Gỗ ép 73 cms x 50 cm dày 18mm cho phần trước của cây thông
- 2 mảnh gỗ ép 45mm x 70 cm dày 9mm để cắt thành: 25 mảnh 45mm x 45mm để làm các cánh cửa nhỏ trên cây thông
- Gỗ ép 73cms x 50cm dày 3mm để làm phần thân sau
- Gỗ ép 8cm x 50cm dày 9mm để làm chân chống

## Hướng dẫn thực hiện:

---

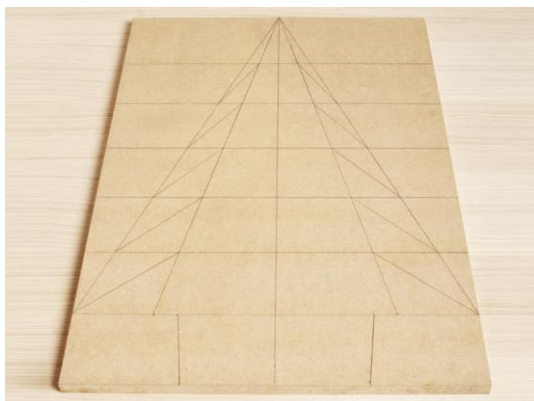

### Bước 1

Vẽ 1 hình cây thông cơ bản lên miếng gỗ ép 73 cm x 50 cm. Bắt đầu bằng cách vẽ 1 đường dọc ở giữa tấm gỗ từ trên xuống, sau đó đo và đánh dấu chia đều đoạn thẳng thành từng đoạn 10 cm. Trở lại điểm đầu tiên bên dưới, đo và đánh dấu từ 2 cạnh bên miếng gỗ vào trong 10 cm. Giờ hãy vẽ theo mẫu trong hình và đảm bảo rằng các nhánh cây sẽ có kích thước từ đáy lên tương tự như sau: 50cm, 41.5 cm, 33.7 cm, 25.5 cm, 17.8cm, 9.8cm.



### Bước 2

Giờ bạn đã có hình cây thông trên tấm gỗ ép, hãy dùng Dremel® Moto-Saw và lưỡi cưa gỗ fine wood MS52 và cắt theo đường viền. Đây sẽ là phần mặt trước của cây thông.



### Bước 3

Sau khi hoàn tất, dùng phần đã cắt ra để làm khuôn và vẽ lên tấm gỗ ép 73cm x 50cm dày 3mm để làm phần thân sau. Dùng Dremel® Moto-Saw để cắt ra như phần trước. Giờ bạn đã có 2 hình cây thông Noel được cắt ra.



#### Bước 4

Sau đó, chúng ta sẽ làm những cánh cửa nhỏ để gắn thêm vào cây thông. Dùng Dremel Moto-Saw, cắt 2 mảnh gỗ ép 45mm x 70 cm dày 9mm thành 25 hình vuông cạnh 45mm.



#### Bước 5

Đặt các cánh cửa nhỏ lên miếng gỗ hình cây thông theo trình tự sau: từ đáy lên đỉnh – 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1 – cách đều nhau. Sau đó, vẽ 1 đường viền xung quanh mỗi ô cửa. Sau khi bạn làm xong, vẽ 1 đường song song 2mm hoặc 3mm bên trong những đường bạn vừa vẽ. Điều này sẽ giúp bạn đánh dấu cắt phần giữa của mỗi ô cửa ra để làm chỗ dấu kẹo hoặc socola ở đằng sau mỗi ô.



#### Bước 6

Để cắt phần giữa mỗi ô ra, dùng Dremel 3000 và mũi cắt xoắn ốc Dremel 561 để cắt tạo khe hở phần ô cần cắt. Bây giờ hãy dùng Dremel Moto-Saw và lưỡi cưa gỗ để cắt từng cạnh ô vuông. Tiếp tục cho đến khi hoàn tất 4 cạnh và phần gỗ ở giữa rớt ra.




#### Bước 7

Đính cây thông mặt sau và tẩm mặt trước bằng súng bắn đinh hoặc đóng đinh và các góc và cạnh. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng keo dán gỗ, đè dính 2 mảnh với nhau và để khô.



### Bước 8

Bây giờ, ta sẽ lắp các cánh cửa vào cây thông. Đầu tiên, dùng vít vặn bản lề vào cạnh ô cửa bằng vít số 0. Sau đó, dùng Dremel 3000, khoan lỗ vặn vít bằng mũi khoan 1.2mm của bộ set 628. Vặn vít lại và làm tương tự với phần bản lề còn lại để cố định vào thân cây thông.

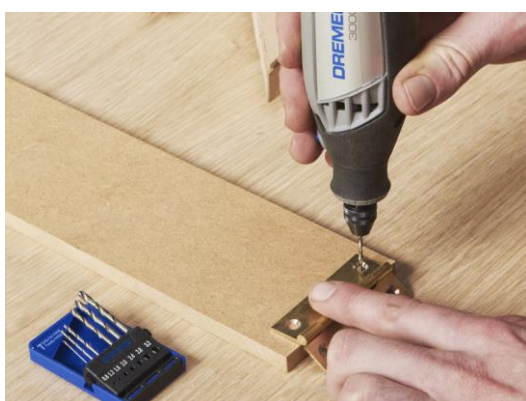

### Bước 9

Cuối cùng, lắp bản lề 64mm vào 1 đầu của tấm gỗ ép 50cms x 8cms dày 9mm với mũi khoan từ bộ 628 và vặn vít. Phần còn lại của bản lề sẽ được lắp vào giữa tấm thân sau để làm chân chống cho cây thông. Chân chống nên được lắp đặt để cây thông có thể nghiêng khoảng 10 độ.



### Bước 10

Sơn và trang trí các họa tiết.